MRAZNIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

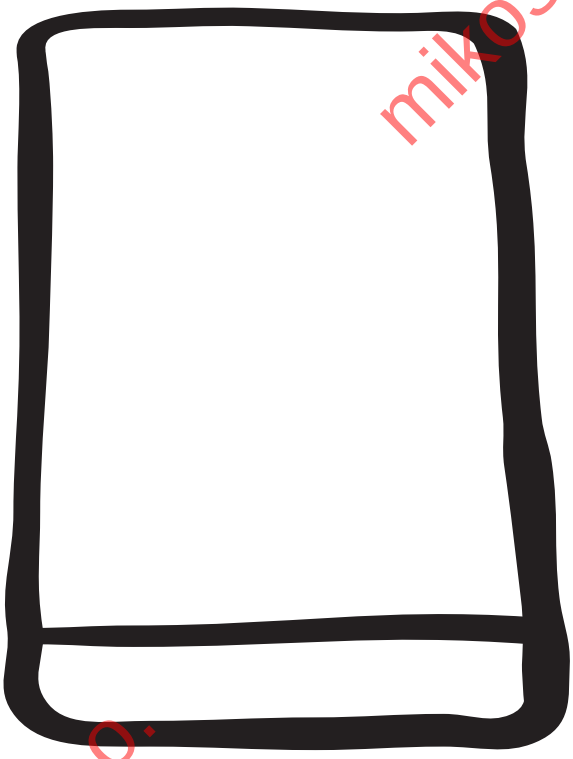

EUN 1272

mikosoft praha s.r.o.

2222 739-47

Electrolux

OBSAH

Pokyny k likvidací obalu 2
Výstrahy a důležité instrukce 3

Pro uživatele

Popis spotřebiče 4
Použití 5
Čištění vnitřních částí 5
Ovládací panel 5
Uvedení do provozu 5
Nastavení teploty 5
Rychlé zmrazování 6
Výstražná kontrolka / teplotní výstraha 6
Kalendář pro zmrazování 6
Zmrazování čerstvých potravin 6
Skladování mražených potravin 6
Rozmrazování 7
Příprava ledových kostek 7
Tipy 7
Tipy pro zmrazování 7
Tipy pro zmražené potraviny 7
Údržba a ošetřování 8
Odmrazování 8
Pravidelné čištění 9
Odstavení mrazničky z provozu s
Servis a náhradní díly 9

Pro instalatéra

Technické údaje 9
Instalace 10
Umístění 10
Připojení do elektrické sítě 10
Záměna zavěšení dveří 10
Návod k montáži pro integrovanou vestavbu 11

POKYNY K LIKVIDACI OBALU

Obaly a pomocné balicí prostředky našich elektrických velkých spotřebičů jsou s výjimkou dřevěných materiálů schopné recyklace, a měly se zásadně vracet k opětovnému zhodnocení.

Doporučujeme vám:

- Obaly z papíru, lepenky a z vlnité lepenky by se měly ukládat do příslušných sběrných kontejnerů.
- Plastové části obalů by se měly rovněž shromažďovat do určených sběrných nádob. Pokud takové sběrné nádoby nejsou ve vaší obytné oblasti k dispozici, můžete tyto materiály přidat k domácím odpadkům. Jako obalové pomocné prostředky jsou u nás povoleny pouze recyklovatelné plasty, např.:

PE PP PS

V příkladech znamená
PE pro polyetylén ** 02 ≙ PE - HD; 04 ≙ PE- LD
PP pro polypropylen
PS pro polystyren

SOUČÁSTI Z PLASTU

Pro zjednodušení likvidace a/nebo recyklačních prací je velká část materiálů tohoto spotřebiče označena, aby byla umožněna jejich identifikace.

PS SAN ABS

mikosoft praha s.r.o.

⚠ VÝSTRAHY A DŮLEŽITÉ INSTRUKCE

Je velmi důležité uschovat si tento návod k obsluze spolu s příslušným spotřebičem. Pokud by se tento spotřebič prodával, resp. předával jinému uživateli, je nutno současně připojit i návod, aby nový zákazník mohl být informován o provozu mrazničky, případně o příslušných bezpečnostních instrukcích. Tyto bezpečnostní instrukce a výstrahy byly vypracovány pro vaši ochranu, resp. pro ochranu dalších osob. Žádáme vás proto, abyste si je pozorně přečetli, dříve než uvedete spotřebič do provozu.

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič je určen pro používání dospělými osobami. Je proto bezpodmínečně nutné dbát na to, aby s ním nepřišly děti do styku a nepoužívaly jej jako hračku.
- Před čištěním vnitřních, případně vnějších části mrazničky, stejně jako při výměně žárovky (u spotřebičů, které jsou takto vybaveny), je nutno spotřebič odpojit od přívodu elektrického proudu.
- Zmrzlina ze zmrazovacího, případně skladovacího prostoru, se nesmí ihned jíst, mohla by způsobit popáleniny chladem.
- Tato mraznička je těžká. Mějte to na zřeteli při jejím přemisťování!
- **Dejte pozor na to, aby se během manipulace se spotřebičem nepoškodil okruh chladiva.**
- **Spotřebič se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti topných těles nebo jiných zdrojů tepla.**
- **Nemělo by se ani použít stanoviště, na které dopadá přímé sluneční záření.**
- **Je nutno zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu na zadní straně mrazničky. Je nutno zamezit jakémukoliv poškození chladícího okruhu.**
- **POUZE PRO MRAZNIČKY (s výjimkou vestavných spotřebičů): optimálním stanovištěm pro instalaci je sklep.**
- **Nepoužívat v mrazničce žádné elektrické přístroje (např. strojky na zmrzlinu).**

Poruchy - servisní služba

- Pokud by vyžadovala instalace spotřebiče změnu v elektrické domácí instalaci, pak smí tyto práce provést pouze odborný elektrotechnik.
- Přípravné opravy spotřebiče smí provádět výhradně pracovníci autorizovaného servisního pracoviště.
- Při opravách je důležité používat pouze originální náhradní díly.
- Tato mraznička obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování výhradně autorizovaný odborný personál.
- Pro čištění mrazničky nepoužívejte nikdy kovové předměty, neboť ty by mohly spotřebič poškodit.
- Nastane-li porucha nebo závada mrazničky, nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. Elektrické spotřebiče jsou oprávněni opravovat výhradně odborní elektrotechnici, neboť neodbornými opravami mohou vzniknout značné následné škody.
  Obraťte se na příslušné servisní středisko a v případě opravy vyžadujte použít pouze originální náhradní díly.

Umístění

- Přesvědčte se, zda nestojí mraznička po instalování na síťovém přívodním kabelu.
  Důležité upozornění: Poškozené přívodní kabely musejí být nahrazeny speciálním kabelem, případně speciální soupravou, kterou je možno získat u výrobce nebo v servisním středisku.
- Během provozu mrazničky se výparník a kompresor, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, silně zahřívají. Pro dodržení bezpečnosti musí být zajištěno minimální větrání mrazničky, jak je zřejmé z obrázku.
  Pozor: Větrací otvory se musejí udržovat stále v čistotě.
- Části, jež se zahřívají (např. skříň kompresoru, výparník a příslušné trubky), nemají být volně přístupné. Tam, kde je to stále ještě možné, by měla být mraznička přistavena zadní stranou ke stěně.
- V průběhu dopravy mrazničky se může stát, že olej, obsažený v kompresoru, odteče do chladícího okruhu. Před uvedením mrazničky do provozu by se mělo nejméně 2 hodiny počkat, aby mohlo chladivo natéci zpět.

Použití

- Domácí chladničky a mrazničky jsou určeny výhradně pro skladování, případně pro zmrazování potravin.
- Rozmražený produkt se již nesmí znovu zmrazovat.
- Při skladování, resp. při zmrazování potravin je nutno se řídit pokyny výrobce.

mikosoft praha s.r.o.

- Ve všech chladničkách a mrazničkách se pokrývají v průběhu doby veškeré součásti, vedoucí chlad, námrazou, případně vrstvou ledu.Tato vrstva se vždy podle modelu spotřebiče odmrazuje automaticky nebo ručně. Vrstva námrazy se nesmí nikdy odškrabovat s použitím kovových předmětů, spotřebič by se mohl poškodit. K této práci je nutno používat pouze plastovou škrabku, která je součástí dodávky.
- Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanické nebo jiné prostředky kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Při uvolňování pevně přimrzlých misek s ledem nepoužívat ostrohranné nebo špičaté předměty.
- Do zmrazovacího, resp. skladovacího prostoru by se neměly ukládat nápoje obsahující oxid uhličitý, nádoby by mohly prasknout.

Ekologické normy

- Tento spotřebič neobsahuje v chladicím okruhu ani v izolaci žádný plyn, který by poškozoval ozónovou vrstvu. Mraznička se nesmí odložit do běžného domovního odpadu, ani do odpadů s velkými rozměry v běžných sběrnách surovin. Je nutno zamezit poškození chladicího okruhu, zvláště tepelného výměníku na zadní straně mrazničky. Informace o termínech odvozu nebo o sběrných stanovištích lze zjistit na místní obecní správě.
- Materiály, použité v tomto spotřebiči a označené symbolem ♺, jsou recyklovatelné.

POPIS MRAZNIČKY

① Ovládací panel
② Přihrádky pro rychlé zmrazování
③ Přihrádky pro skladování zmražených potravin

mikosoft praha s.r.o.

POUŽITÍ

Tento spotřebič je opatřen "čtyřhvězdičkovým" symbolem ****, což znamená, že je možno v mrazničce jak zmrazovat čerstvé potraviny, tak také dlouhodobě skladovat zmražené produkty.

Čištění vnitřních částí

Před uvedením spotřebiče do provozu odstraňte typický "pach novosti", nejvhodněji důkladným vymytím vnitřních částí vlažnou vodou s použitím neutrálního mycího prostředku. Následně mrazničku pečlivě vysušte.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, případně přípravky pro drhnutí, které by mohly spotřebič poškodit.

Ovládací panel

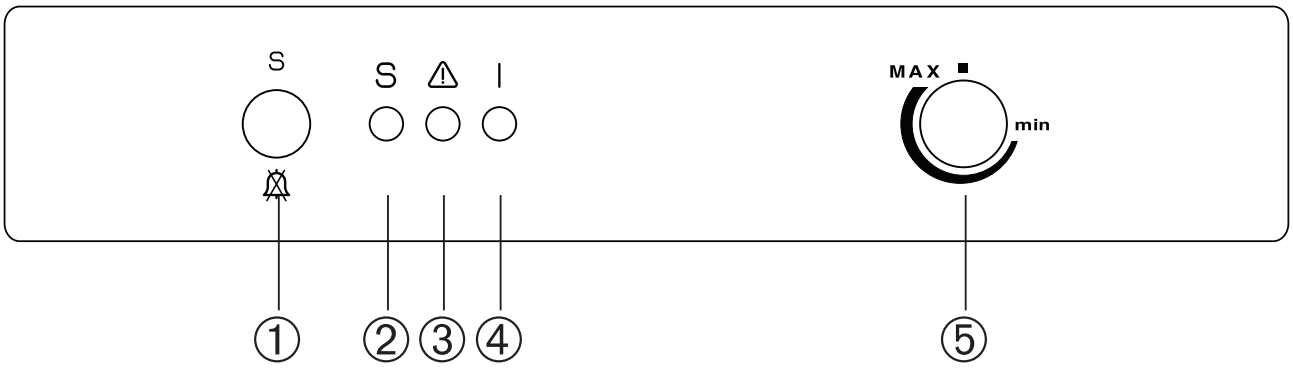

① Tlačítko rychlého zmrazování / tlačítko zrušení výstražného teplotního signálu
② Kontrolka rychlého zmrazování
③ Kontrolka teplotní výstrahy
④ Síťová kontrolka
⑤ Regulátor termostatu

Uvedení do provozu

Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otočte knoflíkem termostatu ⑤ z polohy "■" (STOP) směrem hodinových ručiček. Rozsvítí se kontrolka ④ a spotřebič je zapnut.
Mraznička se odstaví z provozu otočením knoflíku termostatu ⑤ na symbol "■".

Nastavení teploty

Otočit knoflík termostatu ⑤ z polohy "■". Pro správné skladování zmražených, resp. hlubokozmražených potravin musí být teplota v mrazničce rovna -18 °C nebo nižší.

Doporučujeme nastavit spínač ⑤ do střední polohy. Regulace teploty pro optimální skladování potravin probíhá automaticky.
Otočením knoflíku ⑤ do polohy maximum se získají chladnější teploty, otočením do polohy minimum se získají vyšší teploty. Správné nastavení teploty se získá s přihlédnutím k následujícím faktorům, ovlivňujícím vnitřní teplotu mrazničky:

- Teplota prostředí
- Frekvence otevírání dveří mrazničky
- Množství skladovaných potravin
- Umístění spotřebiče.

mikosoft praha s.r.o.

Rychlé zmrazování

Stisknout spínač 1, čímž se spotřebič převede do stavu SUPER. Rozsvítí se kontrolka 2.
Pro vypnutí rychlého zmrazování je třeba znovu stisknout tlačítko 1.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka 3 se rozsvítí tehdy, když se teplota uvnitř spotřebiče zvyšuje, a tím již není zajištěna správná skladovací teplota (teplota je vyšší než -12 °C). Kontrolka se však rozsvítí také tehdy, když byla mraznička právě zapnuta a zůstane svítit tak dlouho, dokud není ve spotřebiči dosaženo správné skladovací teploty.

Teplotní výstraha

Vaše mraznička je vybavena zařízením s výstražným zvukem, které informuje, že je teplota ve zmrazovacím prostoru příliš vysoká a již nezajišťuje správné skladování zmraženého zboží (teplota je vyšší než -12 °C). Výstražný zvuk se ozývá tak dlouho, dokud nezhasne červená teplotní kontrolka, resp. dokud se nezapne spínač rychlého zmrazování 1.
Jakmile červená kontrolka 3 zhasne, je možno spínač rychlého zmrazování opět vypnout.

Kalendář pro zmrazování

Symboly zobrazují rozličné druhy zmraženého zboží.

1 - 2	3 - 4	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	10 -12	10 -12	10 -12	10 -12

Čísla udávají skladovací dobu příslušného druhu mražených potravin v měsících. Záleží na kvalitě potravin a jejich předběžném zpracování před zmražením, zda platí horní nebo spodní hodnota uvedených skladovacích dob.

Zmrazování čerstvých potravin

Aby bylo možno uskutečnit proces rychlého zmrazení, musí se mraznička, pokud není v provozu, nastavit nejméně tři hodiny před uložením zmrazovaných potravin na rychlé zmrazování. Pokud však je mraznička již spuštěna, doporučuje se zapnout proces rychlého zmrazování nejméně 24 hodin před uložením zmrazovaných potravin.

Po uložení potravin se uvažuje do skončení zmrazovacího procesu s 24 hodinami. Po této době se nastaví znovu "Skladovací provoz".
Zmrazované potraviny se ukládají do obou horních přihrádek mrazničky; pokud se má zmrazovat pouze malé množství potravin, použije se pouze nejhořejší přihrádka.
Uložené zboží nesmí přečnívat přes informační značky, resp. přes přední hranu ukládací plochy.
Zmrazovací kapacitu za 24 hodin najdete na "typovém štítku" vlevo dole v mrazničce.

Skladování mražených potravin

Po delším odstavení spotřebiče z provozu je nutno mrazničku spustit nastavením spínače na rychlé zmrazování (SUPER) nejméně 2 hodiny před uložením potravin, potom opět nastavit normální provoz.

Pozor:
Je-li přerušena dodávka elektrického proudu během skladování zmražených pokrmů, resp. zmražených potravin, nemají se dveře mrazničky otevírat. Zmražené pokrmy se nezkazí, jestliže se jedná o krátké přerušení (až 18 hodin) a mraznička je plná. Pokud tomu tak není, je zapotřebí zmražené potraviny během krátké doby spotřebovat (zvýšení teploty zmražených pokrmů zkracuje jejich skladovací dobu).

Při vyjímání přihrádek postupovat následujícím způsobem:
Přihrádku vytáhnout až na doraz, potom ji otočit směrem nahoru (viz obrázek).

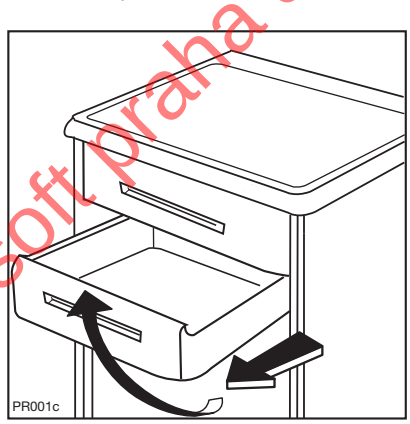

mikosoft praha s.r.o.

Rozmrazování

Zmražené nebo hlubokozmražené potraviny by se měly před zpracováním rozmrazit, nejlépe uložením do mrazničky nebo, vždy podle času, který je k dispozici, při pokojové teplotě. Malé kousky se mohou vařit hned a ještě zmražené. Přitom se samozřejmě doba vaření prodlužuje.

Příprava ledových kostek

Spotřebič má jednu nebo dvě misky pro ledové kostky, které se naplní vodou a uloží do mrazničky.

Při odebírání misek s ledovými kostkami nepoužívejte kovové předměty!

TIPY

Tipy pro zmrazování

Pro výhodné zmrazování uvádíme následující důležité rady:

- Zmrazovat pouze prvotřídní, čerstvé a dobře očištěné kvalitní zboží; rozdělte potraviny před zmrazováním na malé porce, aby se urychlil zmrazovací postup, umožňuje to také později rozmrazování samotné požadované porce. Jednou rozmražené potraviny rychle podléhají zkáze, a nelze je již podruhé zmrazit.
- Mějte na zřeteli, že se libové potraviny udržují lépe než tučné, a že sůl zkracuje dobu skladování v mrazničce.
- Zabalte potraviny vzduchotěsně do hliníkových nebo polyetylenových fólií. Tím se zabrání styku se vzduchem a zůstanou zachovány barva, chuť a živiny.
- **Nezmrazujte najednou větší množství potravin, než je uvedeno na typovém štítku mrazničky.**
- Během zmrazování neukládat do spotřebiče žádné další potraviny a neotevírat dveře;
- Nesmí se připustit, aby se zmrazované potraviny dotýkaly již zmražených produktů, tím se zamezí přenášení tepla na tyto produkty.
- Neukládejte do mrazničky nápoje s obsahem oxidu uhličitého, mohly by prasknout.
- Nevkládat do mrazničky horké nápoje nebo pokrmy. Nádoby s víkem neplnit až po okraj.

Tipy pro zmražené potraviny

Aby byla mraznička optimálně používána, je nutno respektovat ještě následující pokyny:
přesvědčte se,

- zda byly zmražené potraviny v prodejně dobře uskladněny;
- zda proběhla doprava z prodejny až k uskladnění do přihrádky v mrazničce během krátké doby;
- zda není přepsána doba skladování, předepsaná výrobcem na obalu;
- zda se dveře mrazničky otevírají tak málo, jak je to možné nebo nenechávají otevřené;
- zda se zmrzlina ze zmrazovací přihrádky hned nekonzumuje, mohla by způsobit popáleniny mrazem;
- zda se neotevírají dveře mrazničky během přerušené dodávky elektrického proudu. Zmražené pokrmy se nezkazí, jestliže se jedná o krátké přerušení a mraznička je plná. Není-li tomu tak, je nutné zmražené potraviny během krátké doby spotřebovat.

mikosoft praha s.r.o.

ÚDRŽBA

Před každým čištěním spotřebiče je nutno vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pozor:
Tato mraznička obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování výhradně autorizovaný odborný personál.

Odmrazování

Jakmile dosáhne v mrazničce vrstva námrazy tloušťky přibližně 4 mm, musí se vždy oškrábat plastovou škrabkou, která je součástí dodávky. Přitom není nutno mrazničku vypínat, případně vyjímat z ní potraviny.

Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanické nebo jiné prostředky kromě těch, které doporučuje výrobce.

Jestliže se však vytvořila tlustá vrstva ledu, musí se mraznička zcela odmrazit. Přitom se postupuje následujícím způsobem:

1. Nastavte spínač ⑤ do polohy "■" nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Zmražené zboží, odebrané ze spotřebiče, zabalte do novinového papíru a uložte na velmi chladné místo.
3. Dveře mrazničky nechte otevřené a pro odchytávání odtáté vody nasuňte plastovou škrabku jako prodloužení žlábku pro vodu do určené polohy, pod konec škrabky uložte misku.
4. Po skončeném odmrazení dobře vnitřní prostor mrazničky vysušte.

Uschovejte plastovou škrabku pro pozdější použití a mrazničku uveďte znovu do provozu. Po uplynutí přibližně půlhodiny uložte zpět potraviny.

Spínač termostatu ⑤ nastavte znovu do požadované polohy, resp. nasuňte znovu zástrčku do zásuvky.

Zapněte postup rychlého zmrazování. Po dvou až třech hodinách provozu je mraznička opět připravena k uložení mraženého zboží, resp. pro zmrazování čerstvých potravin.

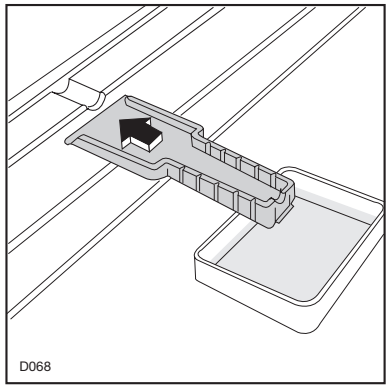

Pozor:
Pro odstraňování vrstvy námrazy nepoužívejte nikdy kovové předměty, zabráníte tím poškození spotřebiče. Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanické nebo jiné prostředky kromě těch, které doporučuje výrobce.
Zvýšení teploty zmražených potravin během odmrazování by mohlo zkrátit skladovací dobu.

mikosoft praha s.r.o.

Pravidelné čištění

Pro čištění mrazničky nepoužívejte nikdy kovové předměty, neboť ty by mohly spotřebič poškodit. Vnitřní prostor mrazničky vymyjte vlažnou vodou s použitím neutrálního čistícího prostředku.
Prostor vytřete a pečlivě vysušte. Pro zajištění bezpečného provozu mrazničky odmontujte jednou za rok mřížku podstavce a vyčistěte vzduchové kanály vysavačem prachu. To příznivě ovlivňuje dobrý provoz s následnou úsporou elektrického proudu.

Odstavení mrazničky z provozu

Při delším odstavení mrazničky z provozu musíte postupovat takto:
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky; z vnitřního prostoru vyjměte všechny potraviny.
Spotřebič odmrazte, vymyjte vnitřní prostor a části příslušenství; dveře ponechte otevřené, aby se zajistila ve vnitřním prostoru mrazničky dobrá cirkulace vzduchu a zamezilo se tak vytváření pachu.

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud by se projevila na mrazničce porucha, zkontrolujte nejprve následující:

Porucha	Odstranění
Ve spotřebiči není dostatečný chlad.	- Není teplota nastavena na příliš vysokou hodnotu? - Nebyly uloženy příliš teplé potraviny? - Nebylo uloženo příliš velké množství najednou? - Je zboží správně uloženo, aby mohl ochlazený vzduch dostatečně cirkulovat? - Jsou dveře správně uzavřeny? - Nebyly dveře ponechány delší dobu otevřené nebo neotevírají se zbytečně často?
Chladicí agregát stále pracuje.	- Není regulátor teploty nastaven na příliš nízkou teplotu? - Je zajištěna potřebná cirkulace vzduchu na zadní straně mrazničky? - Jsou volné větrací štěrbiny v krytu podstavce?
Silné vytváření ledu a námrazy.	- Nebylo uloženo nedostatečně zabalené zboží? - Nebyly ponechány dveře otevřené? - Nebyly dveře otevírány příliš často nebo nezůstaly po delší dobu otevřené? - Je těsnění ještě v dobrém stavu? - Neomezuje něco ve vnitřním prostoru správnému zavření dveří?
Chladicí systém nefunguje.	- Zkontrolujte, zda je regulátor teploty nastavení mezi hodnoty "1" a "6".
Chladicí agregát činí opakovaně bezvýsledné pokusy o rozběh.	- Vypněte mrazničku a znovu ji zapněte po uplynutí 20 minut.

Pokud byste nedospěli po uvedených zkouškách k žádnému výsledku, obraťte se na naše servisní středisko.
Aby se umožnilo rychlé odstranění poruchy, je zapotřebí nahlásit při telefonickém hovoru se servisem číslo modelu a číslo série, která jsou uvedena na záručním listu nebo na typovém štítku (- levá strana - dole).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku, který je umístěn na levé vnitřní straně mrazničky.

mikosoft praha s.r.o.

INSTALACE

Pokud by tento spotřebič, vybavený magnetickými zámky, sloužil jako náhrada za spotřebič vybavený západkovými zámky, pak doporučujeme zámky starého spotřebiče před jeho likvidací zničit. Zamezíte tím možnosti, že by se hrající si děti v mrazničce samovolně zavřely a dostaly se tak do ohrožení života.

Umístění

Mraznička by se neměla umístit v blízkosti tepelných zdrojů, jako topných těles nebo kamen a měla by být chráněna před přímým slunečním zářením.
Nejlepšího výkonu se podle zkušeností dosáhne při teplotách prostoru v rozmezí +18˚C až +43˚C (třída T); +18˚C až +38˚C (třída ST); +16˚C až +32˚C (třída N); +10˚C až +32˚C (třída SN).
Třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku.
Pro vestavbu a případnou záměnu zavěšení dveří si laskavě pročtěte příslušný odstavec tohoto návodu.

Připojení do elektrické sítě

Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda napětí a kmitočet, uvedené na typovém štítku mrazničky, souhlasí s přípojnými hodnotami domovní elektroinstalace. Je přípustná odchylka ± 6% od jmenovitého napětí.
Pro přizpůsobení mrazničky jinému napětí je třeba předřadit autotransformátor s přiměřeným výkonem.

Důležité upozornění
Spotřebič musí být bezpodmínečně uzemněn podle příslušných předpisů.
K tomuto účelu je opatřena zástrčka připojovacího kabelu pro uzemnění určeným kontaktem.
Pokud by nebylo síťové vedení domovní instalace vybaveno uzemňovacím vodičem, pak musí připojit odborný elektrikář mrazničku podle předpisu samostatným zemnícím vedením.

Výrobní firma odmítá jakoukoliv zodpovědnost, jestliže se nedodrží tento bezpečnostní předpis.

Důležité upozornění
Může se stát, že bude nutné oddělit spotřebič z elektrické sítě; proto musí zůstat zásuvka po instalaci mrazničky přístupná.

Pokud se týká odrušení, odpovídá tento spotřebič směrnici EWG čís. 87/308 z 2.6.1987 (provedení pro Německo), resp. směrnici ÖVE čís. F. 61/84 (provedení pro Rakousko).

CE Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EWG:
- **73/23 EWG** z 19.2.1973 (Směrnice o nízkém napětí) a následujícím změnám;
- **89/336 EWG** z 3.5.1989 (Elektromagnetická kompatibilita) a následujícím změnám.

Záměna zavěšení dveří

Pro zajištění během dopravy byly dveře mrazničky upevněny na obou koncích otevírací strany kolíky v závěsech. Vždy podle zavěšení dveří odstraňte kolíky v závěsech na jedné straně nahoře i dole.

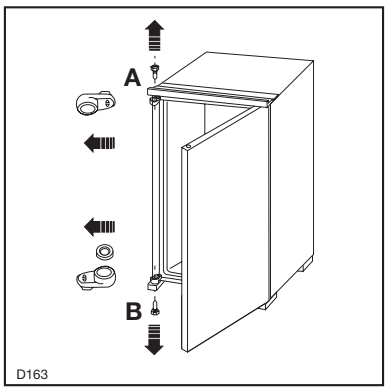

Pozor!
Při nízké teplotě prostředí (např. v zimě) se může stát, že těsnění nedoléhá dokonale na skříň mrazničky. Těsnění se po určité době správně automaticky upraví. Chcete-li však tento proces urychlit, pak postačuje těsnění trochu zahřát s použitím vysoušeče vlasů.

mikosoft praha s.r.o.

Návod k montáži pro integrovanou vestavbu

Rozměry výklenku

Výška	880 mm
Hloubka	550 mm
Šířka	560 mm

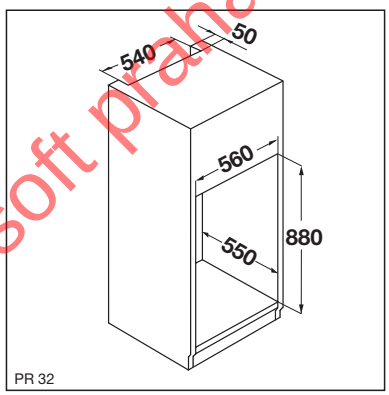

1. Dále je také na zadní části vestavné skříně nutný větrací prostor s následujícími rozměry:
   Hloubka 50 mm
   Šířka 540 mm

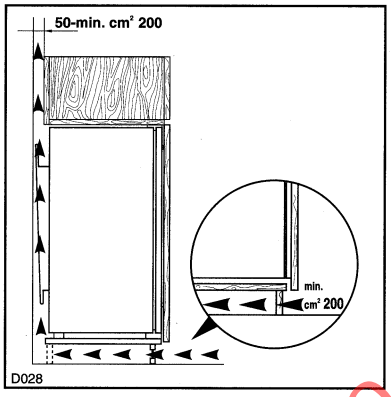

Pro dodržení bezpečnosti musí být zajištěno minimální větrání mrazničky, jak je zřejmé z obrázku:

Pozor: Větrací otvory se musejí udržovat stále v čistotě.

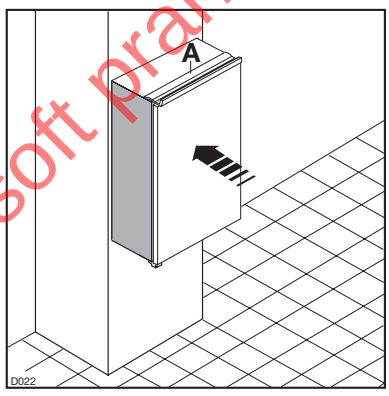

2. Zasunout mrazničku do výklenku, až dolehne dorazová lišta (A) na nábytkovou skříňku.

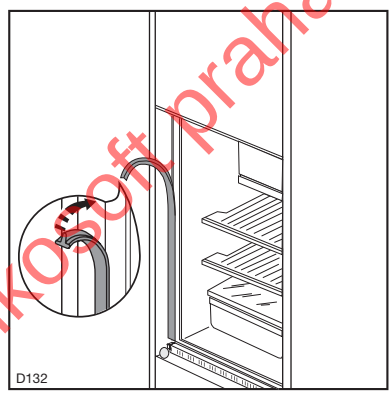

3. Nalepit na mrazničku krycí profil mezery tak, jak je uvedeno na obrázku.

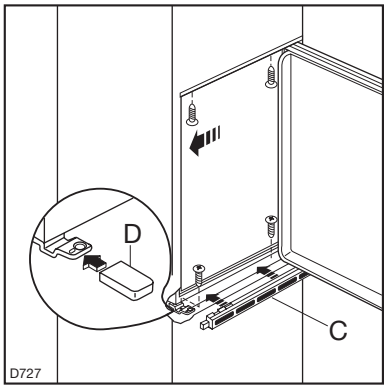

4. Otevřít dveře a posunout mrazničku naproti straně závěsu dveří na boční stěnu nábytkové skříňky. Upevnit mrazničku 4 šrouby, které jsou součástí dodávky. Nasadit větrací mřížku (C) a krytku závěsů (D).

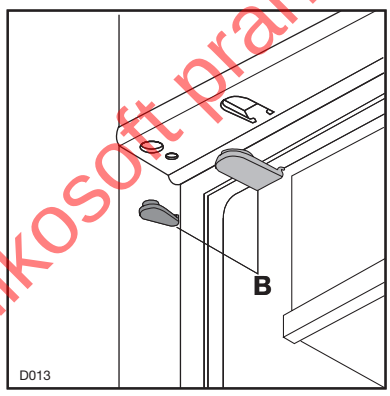

5. Zatlačit do upevňovacích a závěsových otvorů přiložené krytky (B).

mikosoft praha s.r.o.

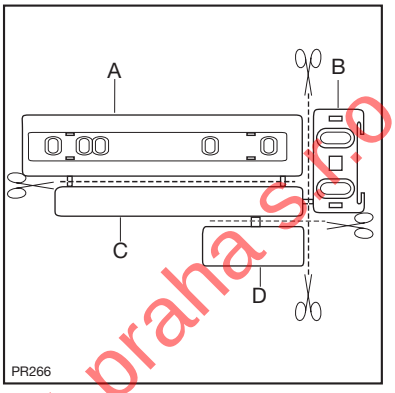

6. Odebrat díly A, B, C, D tak, jak je uvedeno na obrázku.

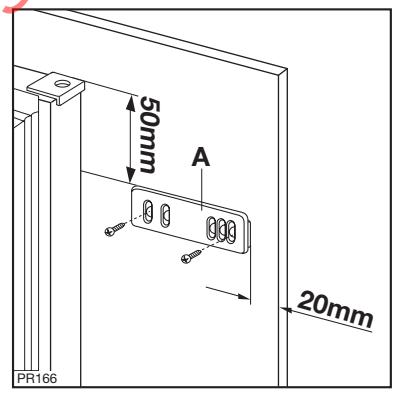

7. Přiložit na vnitřní straně nábytkových dveří nahoře a dole unášecí lišty (A) (viz obrázek) a naznačit polohu vnějších vrtaných otvorů. Po vyvrtání otvorů upevnit unášecí lišty dodanými šrouby.

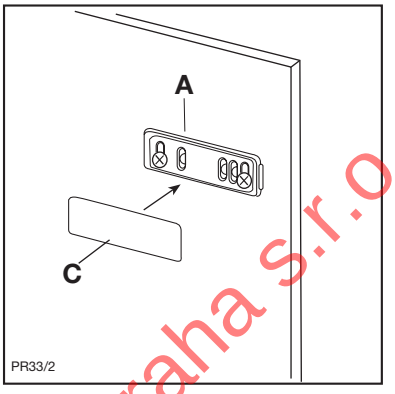

8. Zatlačit zákryt (C) do unášecí lišty (A) tak, až zapadne.

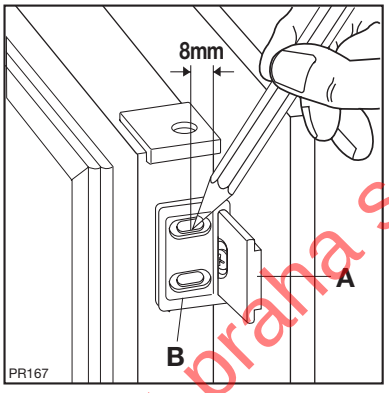

9. Otevřít dveře spotřebiče a nábytkové dveře na přibližně 90°. Do unášecí lišty (A) nasadit úhelník (B). Přidržet dveře mrazničky a nábytkové dveře spojené, a naznačit otvory pro vyvrtání (viz obrázek). Odebrat úhelník a vyvrtat otvory s průměrem 2 mm a ve vzdálenosti 8 mm od vnější hrany dveří. Znovu umístit úhelník na unášecí lištu a upevnit jej dodanými šrouby.

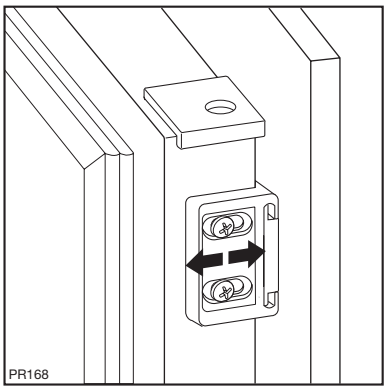

10. Pro případně nutné vyrovnání nábytkových dveří využít vůli v podélných otvorech. Po skončení prací přezkoušet dokonalé zavírání dveří mrazničky.

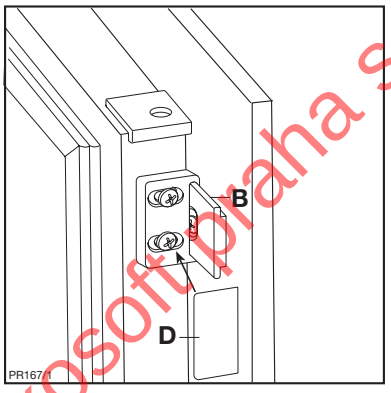

11. Zatlačit zákryt (D) do unášecí lišty (B) tak, až zapadne.

mikosoft praha s.r.o.

Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Co dělat, když ..." a "Servis" obsahují doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že:

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala ani s ním jinak nemanipulovala
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv
- rozhodující podmínky záruky jsou uvedeny na záručním listu

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....

Číslo výrobku (E/PNC No.) .....

Seriové číslo (F/Serial. No.) .....

eventuelně KD ... ... / ...

VOLEJTE ZDARMA 800-160016

V případě technických problémů vám bude i náš značkový servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresy:

Servisní středisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112

Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*